

Asennusohjeet



Asennussuositukset


- 1) Asenna EVA-matto lämpötilassa +10 °C - +38 °C
- 2) Pinnan tulee olla täysin puhdas ja vapaa kaikista jäämistä (öljy, vaha, pöly jne.).
- 3) Lattian pinnan tulee myös olla täysin kuiva, jotta EVA-vaahtomatto tarttuu kunnolla.
- 4) Älä yritä säätää tai siirtää mattoa asennuksen alettua.
- 5) Muodon vääristymisen välttämiseksi vältä mattojen vetämistä, venyttämistä tai puristamista asennuksen aikana.

[Liittämisestä] - Jos olet ostanut 2 tai useampia osia ja ne täytyy liittää yhteen, suositellaan käyttämään liimaa osien liittämiseen ennen asennusta. Jos asennat suoraan ilman liittämistä ensin, pitkän ajan jälkeen voi esiintyä pientä kutistumista, ja liitoskohtaan voi kerääntyä likaa.

[Tarttumisesta] - Veneen kannen materiaalit ovat alumiiniseos, lasikuituvahvisteinen muovi, gelcoat-levy (FRP), PP, PVC, puu jne. Liima tarttuu parhaiten alumiiniseokseen, ja puuhun vähiten. Epätasainen pinta ei ole tarttuva. Pintaa, johon liima ei tartu, suositellaan käsiteltäväksi tartuntaa lisäävällä pohjusteella ennen EVA-maton liimaamista.

Tarvittavat välineet

- 1) Mattoveitsi
- 2) Maalarinteippi / Suojausteippi
- 3) Mitta
- 4) Kumitela
- 5) Puhdistusaine
- 6) Puhdas rätti
- 7) Tartuntaa lisäävä pohjuste. Jos pinnalla on liukumattomia hiukkasia tai pinta ei ole tasainen, suosittelemme levittämään hieman liimaa ennen asennusta (esim. 3M Primer 94).
- 8) Liimaa. (Jos olet ostanut 2 kappaletta tai enemmän, tarvitsee käyttää liimaa yhdistämään ne. Muussa tapauksessa ei tarvita.)
- 9) Jos kannellesi on liimattu EVA-mattoja, sinun tulee myös varata hellävarainen kaavintatyökalu vanhojen mattojen poistamista varten.

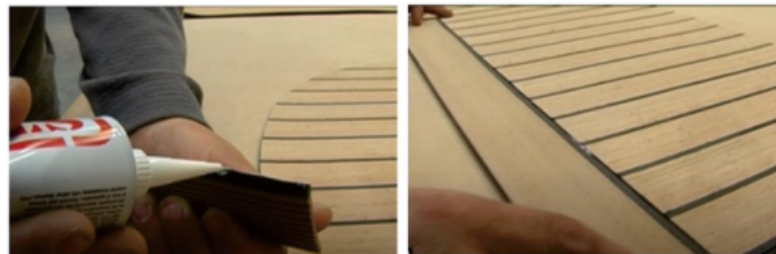

Valmistelu

Pese huolellisesti koko alue, johon asennus tulee tapahtumaan (poista kaikki rasva, liima, irrotusaine, vaha, lika ja muut aineet). Varmista, että alue on täysin kuiva ennen jatkamista. Jos vanha matto tai jotain muuta on tarttunut asennettavaan pintaan, käytä tarvittavia työkaluja sekä poistoaineita kannen pinnan puhdistamiseen.



Asennus

Vaihe 1:

Pura ja asettele kaikki osat tasaiselle pinnalle, jotta ne voivat ojentua ja palautua tasaisiksi pakkauksen jäljiltä. Kiinnitä ne merkintäkynällä tai teipillä. Varmista tarkka asennuspaikka. (Varmista, että kuvion suunta on oikea).


[Ehdotus] - Ehdotamme aloittamaan joko edestä tai takaa ja etenemään toiseen suuntaan.

Vaihe 2:

Aseta EVA-matot niille määrättyihin paikkoihin varmistaaksesi, että ne sopivat veneeseesi. Mikäli joku pala ei sovi, ota yhteyttä suoraan HJ Deck:in henkilökuntaan.



[Huom] - Jos pohjan pinta on epätasainen, sinun on ensin levitettävä siihen tartuntaa edistävä pohjuste tasaisesti. Asenna matot vasta tämän jälkeen.

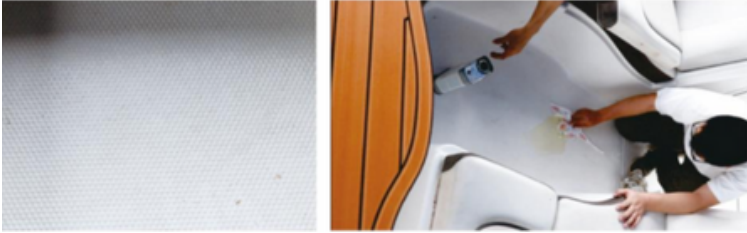

Vaihe 3:

Jos kappale on suuri, voit käyttää terävää mattoveistä ja leikata varovasti paperisen liimapohjaan muutaman tartunta reiän asennusta helpottamaan. Leikkaa myös paperiin keskelle viilto, jotta voit aloittaa asennuksen keskeltä palaa.

Vaihe 4:

Aloita juuri tekemäsi keskileikkauksen kohdalta, kuori noin 5 cm paperin taustasta ja taita se taitamerkiksi. Toista myös toiselta puolella. Taita molemmat paperin taustapalat paikoilleen peittämään liimakerros.

Vaihe 5:

Käännä alusta takaisin ja sijoita se täsmälleen siihen kohtaan, mihin haluat sen asennettavan.



Vaihe 6:

Kiinnitä tiukasti alustan toinen puoli pinnalle teipillä. Teippaus estää alustan liikkumisen.

Vaihe 7: Nosta ylös se puoli, joka ei ole teipattu kiinni, ja irrota paperinen taustapaperi taitteesta. Aseta alusta varovasti takaisin paikoilleen. Käytä teippiä estämään alustaa liikkumasta.

Vaihe 8:

Kuori paperinen taustakalvo toiselta taitteelta. Kun osa on paikoillaan ja taustapaperi on täysin poistettu, painele koko pinnan alueelta varmistaaksesi tarttumisen.

Vaihe 9:

Ota tela ja liu'uta sitä edestakaisella liikkeellä kappaleen keskeltä (keskeltä ylös, keskeltä alas).

Käytä tasaisesti painetta varmistaaksesi, ettei alustan alle jää liimaa, kiinnitä erityistä huomiota kaikkiin reunoihin. Mattojen takana oleva paineherkkä liima (PSA) tarvitsee 15 psi:n paineen aktivoituaan.

[Vinkit] - Jos johonkin palaan ilmestyy pieni ilmakupla, joka ei häviä itsestään, voit puhkaista mattoon reiän neulalla tai mattoveitsen kärjellä ja työntää ilman ulos reiän kautta. Reikä häviää näkyvästä, kun kupla poistuu.



Vaihe 10:

Jatka muidenkin alueiden peittämistä matoilla samalla menetelmällä, varmistaen kunkin palan kohdistuksen ennen kiinnittämistä. Nauti uudesta venelattiasta ja veneilystä.

Huolto



- 1) Puhdistus vedellä. Jos matolle pääsee kalan verta, punaviiniä tai muita värillisiä nesteitä, ne tulee puhdistaa mahdollisimman nopeasti.
- 2) Älä paina voimakkaasti.
- 3) Älä kuumenna. Yli 70 asteen lämpötila saa materiaalin kutistumaan ja rikkoo sen sisäisen rakenteen.

HJ Deck auttaa mielellään!

Jos teillä on ongelmia tuotteemme kanssa tai tarvitsette lisäselvitystä näistä ohjeista, ottakaa rohkeasti yhteyttä HJ Deckin henkilökuntaan.

